

## Heizkostenverteiler HCAe2


Hersteller: Engelmann

Der elektronische Heizkostenverteiler zeigt alle relevanten Daten im Wechsel auf dem Display an. Es wird der aktuelle Wert (1), der Stichtag (2) der Vorjahreswert (3), eine Prüfziffer (4) und ein Testbild (5) durchgeschaltet. Eine Abrechnungsperiode dauert in den meisten Fällen vom 1.1. bis zum 31.12. eines Jahres. Stichtag ist somit zumeist der 31.12. eines Jahres.


Wichtig bei jeder Ablesung ist die Frage, für welchen Zweck abgelesen wird. Bei einer Zwischenablesung (z. B. bei Mieterwechsel) muss der aktuelle Verbrauch abgelesen werden, bei einer Hauptablesung der Vorjahreswert.




### Erklärung der Displayanzeige

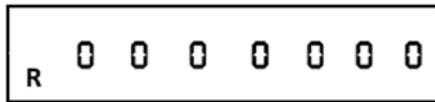


1. Aktueller Verbrauch (kumulierte Summe seit dem Stichtag)

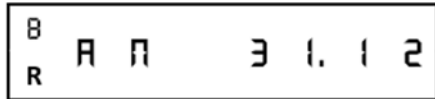


2. Stichtagsdatum (AN = annual / jährlich)  
(B = Billing relevant data / abrechnungsrelevante Daten)

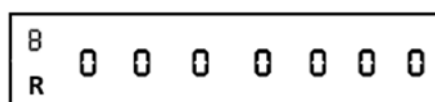

3. Anzeige des Verbrauchs, der am letzten Stichtag ermittelt wurde

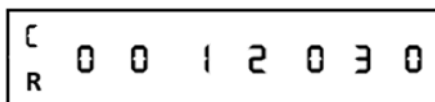

4. Prüfziffer Stichtagswert (C = Checksumme)  
(zur Überprüfung des abgelesenen Wertes durch den Messdienstleister)

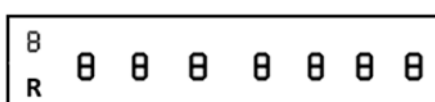

5. Segmenttest (Test, ob das Display funktioniert, alle Anzeigefelder werden gleichzeitig angesteuert)

Dauerhafte Anzeige „R“ bedeutet, dass es sich um einen Funkheizkostenverteiler handelt